

推奨環境

Log Walk設定・基本操作マニュアル





サービスご利用前に必ずチェック●●
推奨環境を確認しよう！

iOSおよびAndroidに対応しております！

アプリ検索「Log Walk」からダウンロードも可能です。
推奨環境を下回るOSバージョンの場合はダウンロードできません。

携帯端末について



iOS(iPhone)版
Ver.16以上～



からダウンロード



Android版
Ver.10以上～



で手に入れよう




使用するブラウザをご確認ください！

下記のブラウザを推奨環境としております。
それ以外のブラウザで使用した場合に一部の機能が表示されない又は、使用できないことがありますのでご注意ください！


ブラウザについて

パソコン【Windows・Mac】／スマホ【Android】

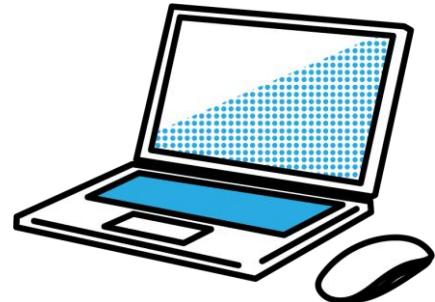

Google Chrome

iPhone・iPad

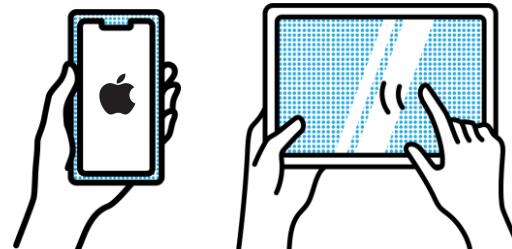

Safari

※ブラウザとは？？

WEBサイトを閲覧するために使うソフトのこと。Log Systemは使用する際にネット環境を利用して表示しております。

360度カメラ対応表 25年9月バージョン



Insta360 X2

Insta360 X3

HDR撮影機能	対応	対応
microSDカード	32GB以上のMicro SDが別途必要	
撮影後の転送時間 (iOS 参考値)	8秒程度 (通常撮影) 15秒程度 (HDR撮影)	7秒程度 (通常撮影) 14秒程度 (HDR撮影)
撮影後の転送時間 (Android 参考値)	10秒程度 (通常撮影) 15秒程度 (HDR撮影)	9秒程度 (通常撮影) 15秒程度 (HDR撮影)
特別価格 (税込・目安)	定価: ¥55,000- ¥ 29,400	定価: ¥68,000- ¥ 45,500
備考	20台以上ご購入の方は当社へお問い合わせください。 ※下記URLからご購入の際に転売目的と判断される可能性がございます。	
	購入はクリック!!	購入はクリック!!

- Insta360 はMicroSDカードが別途購入が必要です。※右表を参照
- UHS-II、UHS-III Micro SD/TFカード、または1TBを超えるメモリカードは使用しないでください。
- 記載している価格は、キャンペーンにより変動します。log build 特別価格になります。
- RICOH社の THETAシリーズ SC2、X、Z1、V にも対応しております。

三脚

約 3,000円



HDR撮影機能に必須な三脚撮影がオススメ!!

購入はクリック!!

Micro SDカード

約 800円



※Insta360カメラ使用にあたり、必ず必要になります。

購入はクリック!!

自撮り棒

約 1,400円



購入はクリック!!

レンズキャップ

約 1,500円



Insta360 X2 用

ACアダプター

約 700円



購入はクリック!!



サービスご利用前に必ずチェック
カメラ設定を確認しよう！

※THETAシリーズ、Insta360シリーズによって設定が異なりますのでご注意ください！

THETA カメラご利用前の準備

カメラご使用前に必ず最新アップデート状況をご確認ください！

カメラのファームウェアアップデートという形で最新アップデートが必要です。
各カメラシリーズに合わせた更新プログラムがRICOH社のWEBサイトからダウンロードが可能
です。手順に沿って、更新作業をお願いいたします。

カメラのセットアップ THETAシリーズ



[マニュアル動画はこちら！](#)



※最新アップデートされていない場合、Log Walkアプリと360度カメラの接続エラー原因となります！

THETA カメラご利用前の準備


更新プログラム更新後は、カメラを再起動を行ってください！

更新プログラムが転送完了後、360度カメラの電源をOFFにして再起動を行ってください。液晶画面が「カメラ」マークと「ビデオ」マークが交互に点滅しながら最新アップデートが始まり、アップデート完了後は点灯に変わります。
最新になったかどうかは、ファームバージョンをご確認ください。

カメラのセットアップ THETAシリーズ



転送完了後に、この画面が表示されます！

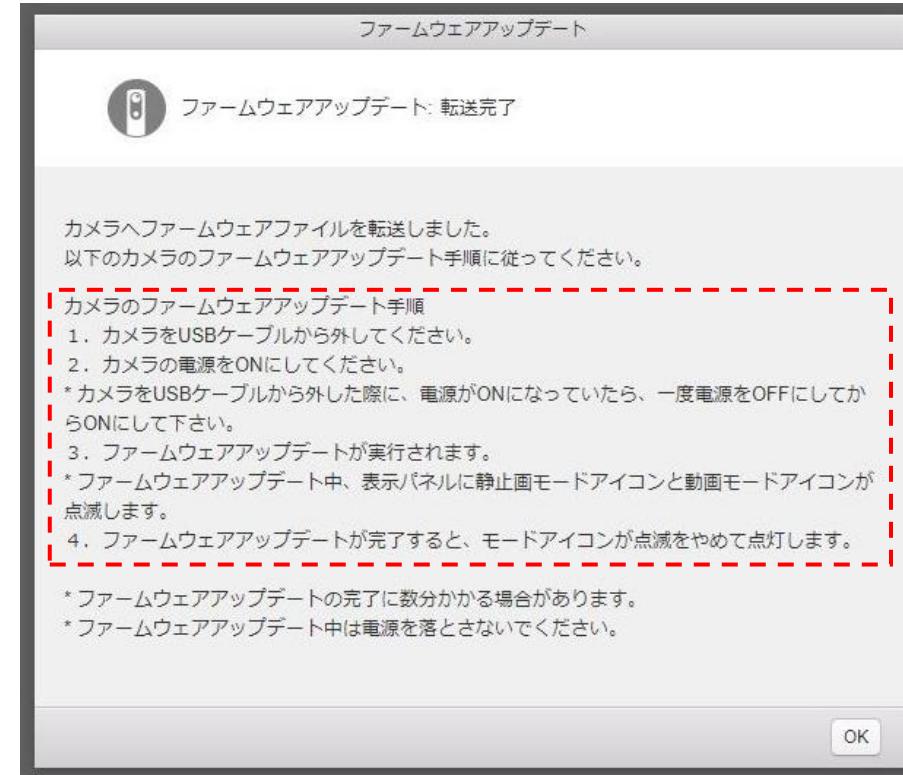

Insta360 ONE X2カメラご利用前の準備

カメラご使用前に必ず、アクティベーションの対応を行ってください！

※アクティベーションができないと、カメラをご利用いただくことができません！

⚠ 注意

- アクティベーションする前に、カメラのバッテリーが20%以上あることを確認してください。
- アクティベーション中はスマートフォンをインターネットに接続したままにしてください。

カメラのセットアップ

Insta360 X2



手順

- App StoreまたはGoogle Play Storeで「Insta360」を検索し、Insta360アプリをダウンロードします。
- カメラをスマートフォンにWi-Fi経由で接続
 - スマートフォンのWiFiとBluetoothを有効にします。
 - 電源ボタンを押してONE X2の電源を入れてください。
 - Insta360アプリで、アプリホームページの下部にあるカメラアイコンをタップし、WiFiパネルで「接続」を選択します。その後でONE X2を選択し、画面上の指示に従ってスマートフォンに接続します。
- ONE X2を初めて使う場合、アクティベーションを行うようポップアップが表示されます。
- 画面上の指示に従ってカメラのアクティベーションを行います。

[マニュアル動画はこちら](#)



※05:16～からアクティベーションの案内が始まります

Insta360 ONE X3 カメラをご利用前の準備

カメラご使用前に必ず、アクティベーションの対応を行ってください！

※アクティベーションができないと、カメラをご利用いただくことができません！

⚠ 注意

- アクティベーションする前に、カメラのバッテリーが20%以上あることを確認してください。
- アクティベーション中はスマートフォンをインターネットに接続したままにしてください。

手順

- App StoreまたはGoogle Play Storeで「Insta360」を検索し、Insta360アプリをダウンロードします。
- 電源ボタンを押してX3を起動します。
- Insta360アプリを起動し、ページ下部にある黄色のカメラアイコンをタップします。ポップアップウィンドウに表示される端末から接続先を選択し、画面の指示に従って接続します。カメラ名はデフォルトで「X3 *****」です。「*****」の部分はX3の箱に記載されているシリアル番号の末尾6桁です。X3に初めて接続する際は、カメラのタッチスクリーンで接続を承認する必要があります。
- カメラと接続した後、ファームウェアの最新版が利用可能な場合はアプリが更新の通知を表示します。この場合、画面の指示に従ってファームウェアを更新してください。更新後はアプリの指示に従ってカメラをアクティベーションしてください。

カメラのセットアップ Insta360 X3



[マニュアル動画はこちら！](#)



※02:27～からアクティベーションの案内が始まります



撮影準備

360度カメラ起動／接続準備しよう！

THETA SC2 カメラの設定

カメラ起動し、無線ボタン押してで接続準備をします！

カメラ正面の液晶画面にて、カメラの設定モードを確認ができます。
カメラ本体にある撮影ボタンは使用しないため、ご注意ください！

【THETA SC2シリーズ】

360度カメラの設定 THETA SC2



THETA SC2 カメラの設定


各種ボタンはカメラ側面に設置されています！

カメラの液晶画面の「Wifiマーク」表示によって接続状況が確認できます。
液晶画面が通常以外の表示が出ている場合は接続エラーが発生します。


360度カメラの起動 THETA SC2



①360度カメラを電源入れる。

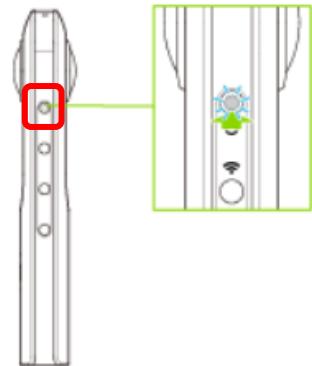

②360度カメラ「Wi-Fiボタン」を押す。
Wi-Fiマークが点滅していることを確認

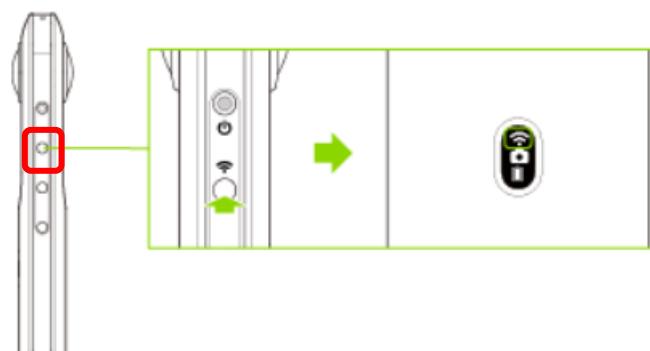

360度カメラの設定画面確認

(下図) 3つ表示マークのみ状態にしてください！
それ以外の表示の場合は、接続エラーが発生します。



- ①Wi-Fiマーク**点滅**：接続先を検索中
- ②Wi-Fiマーク**点灯**：端末に接続済



【THETA SC2シリーズ】

THETA SC2 カメラの設定

⚠ カメラのNG設定 (Bluetooth設定)

カメラの液晶画面にBluetooth設定が表示されている場合は、接続エラーとなります。
セルフタイマーボタンを長押しして、設定変更を行なってください。

360度カメラのNG設定 THETA SC2



THETA SC2 カメラの設定

⚠ カメラのNG設定（ビデオ撮影・セルフタイマー）

カメラの液晶画面にて下記の表示が出る場合も、接続エラーとなります。
対象となる側面のボタンを押して、設定変更をお願いいたします。

360度カメラのNG設定

THETA SC2



使わない！

ビデオ撮影モード



使わない！

セルフタイマー



360度カメラを起動し接続準備をします！

カメラ正面の液晶画面にて、設定（歯車マーク）→カメラ情報よりシリアルナンバーを確認ができます。（ご購入時のケースにも記載してあります。）また、カメラ本体にある撮影ボタンは使用しないため、ご注意ください！

360度カメラ起動 **Insta360 X2**



【insta360 ONE X2シリーズ】

シリアルナンバー確認方法



設定→カメラ情報



⚠️ Insta360 ONE X2 カメラをご利用時の注意

レンズが360度モードになっているかご確認ください！

Insta360 X2では、レンズのモードが150度モードと360度モードが選択できるようになっていますが、必ず360度を選択するようにしてください。

カメラのセットアップ

Insta360 X2



確認方法

- 電源ボタンを押してONE X2を起動します。
- 画面中央左側にあるボタンを、360度モードのアイコンが表示されるまでタップします。

150度モード



360度モード



360度カメラを起動し接続準備をします！


カメラ正面の液晶画面にて、設定（歯車マーク）→カメラ情報よりシリアルナンバーを確認ができます。（ご購入時のケースにも記載してあります。）また、カメラ本体にある撮影ボタンは使用しないため、ご注意ください！

360度カメラ起動 **Insta360 X3**



【insta360 X3シリーズ】

シリアルナンバー確認方法

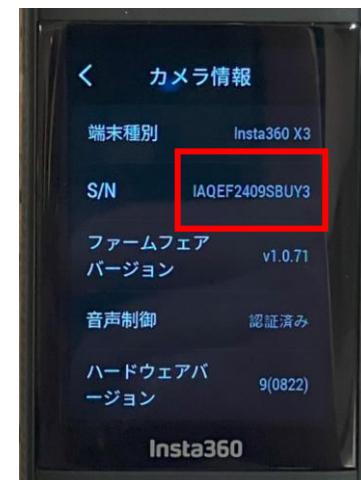

設定→カメラ情報



⚠️ Insta360 X3 カメラをご利用時の注意

レンズが360度モードになっているかご確認ください！

Insta360 X3では、レンズのモードが内向きシングルレンズ、外向きシングルレンズ、360度モードが選択できるようになっていますが、必ず360度を選択するようにしてください。

360度カメラ起動 Insta360 X3



確認方法

- Insta360 X3の右下のボタンを、「360度モードに切り替えています」が表示するまでクリックします。

