

管理者・責任者向け

現場監督・社員向け

職人向け

Revolutionizing the building industry

LogWalk 設定・基本操作マニュアル ～ウォークスルー機能編～




機能アップデート編①（2022年4月15日付）

「現場の可視化」によるリモート管理実現のため、機能拡張いたしました！

VR閲覧機能強化

ウォークスルー機能

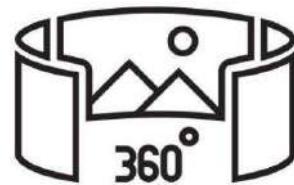

地点間の移動をVR上からそのまま歩き回れる！！
ウォークスルー形式でスムーズなVR移動で様々な
場面での活用がよりしやすくなります。

ブラウザ版

タスク管理の強化

タスク引継ぎ表示



基礎工事

4/10

上棟

4/20

木工事

5/20

断熱

6/01

電気工事

7/01

仕上げ工事

7/25



タスク作成日だけでなく、日付をまたいで連携して
タスク管理ができるようになりました！
撮影時に位置関係も同時に認識しタスク設置場所も
自動連携！

ブラウザ版

※タスク引継ぎ表示は、ウォークスルー設定が必要になります。ウォークスルー設定されるとタスク引継ぎは自動連携します。

ブラウザ版


ウォークスルー機能

ウォークスルー機能を使用するには下記の条件が必要となります！

※要確認※ **2021年12月以降～撮影されたVRデータからウォークスルー設定が可能です。**
それ以前の撮影データはウォークスルー設定は不可となっております。

「地点つなぐ」設定


地点ポイント追加の際に、「地点つなぐ」を設定しておく必要があります！
 また既存物件でも後から設定可能です。

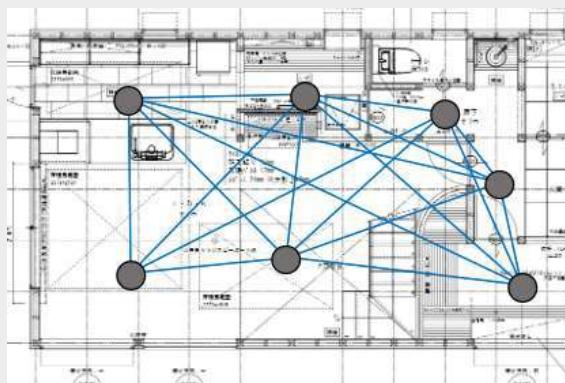

※地点つなぐ設定されていない場合はウォークスルーが表示されません。

「方位角」設定

必ず「方位角の設定」を行ってください！
 新規物件および既存物件のどちらでも設定は可能です。

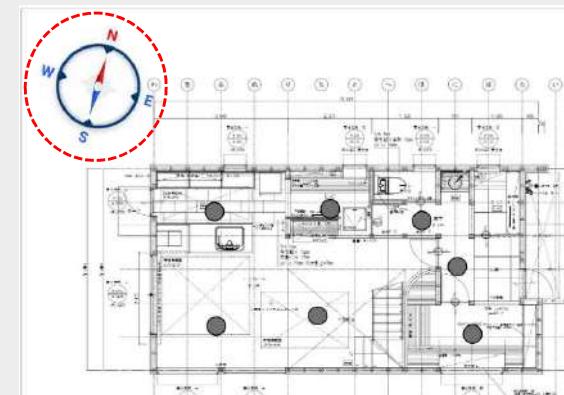

※方位が設定されていない場合はウォークスルーが作成されません。


撮影時の方向設定

スマホ向きとカメラ撮影ボタンの方向を向き合わせることで正しい地点間の向きを自動認識します！

【正面から】



【横から】

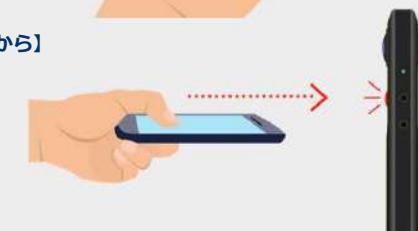

※撮影時の向きがズレた場合は、後から方向調整も可能です。



ブラウザ版

ウォークスルー機能（現場情報）


新規物件の作成時および既存物件に「地点をつなぐ」「方位角の設定」が必ず必要となります。
地点つなぐ設定は、地点ポイント作成画面にボタンが表示されます。



ブラウザ版

ウォークスルー機能（現場情報）


新規物件の作成時および既存物件に「地点をつなぐ」「方位角の設定」が必ず必要となります。
「方位角の設定」から方位の向きを指定し、設定を行ってください。

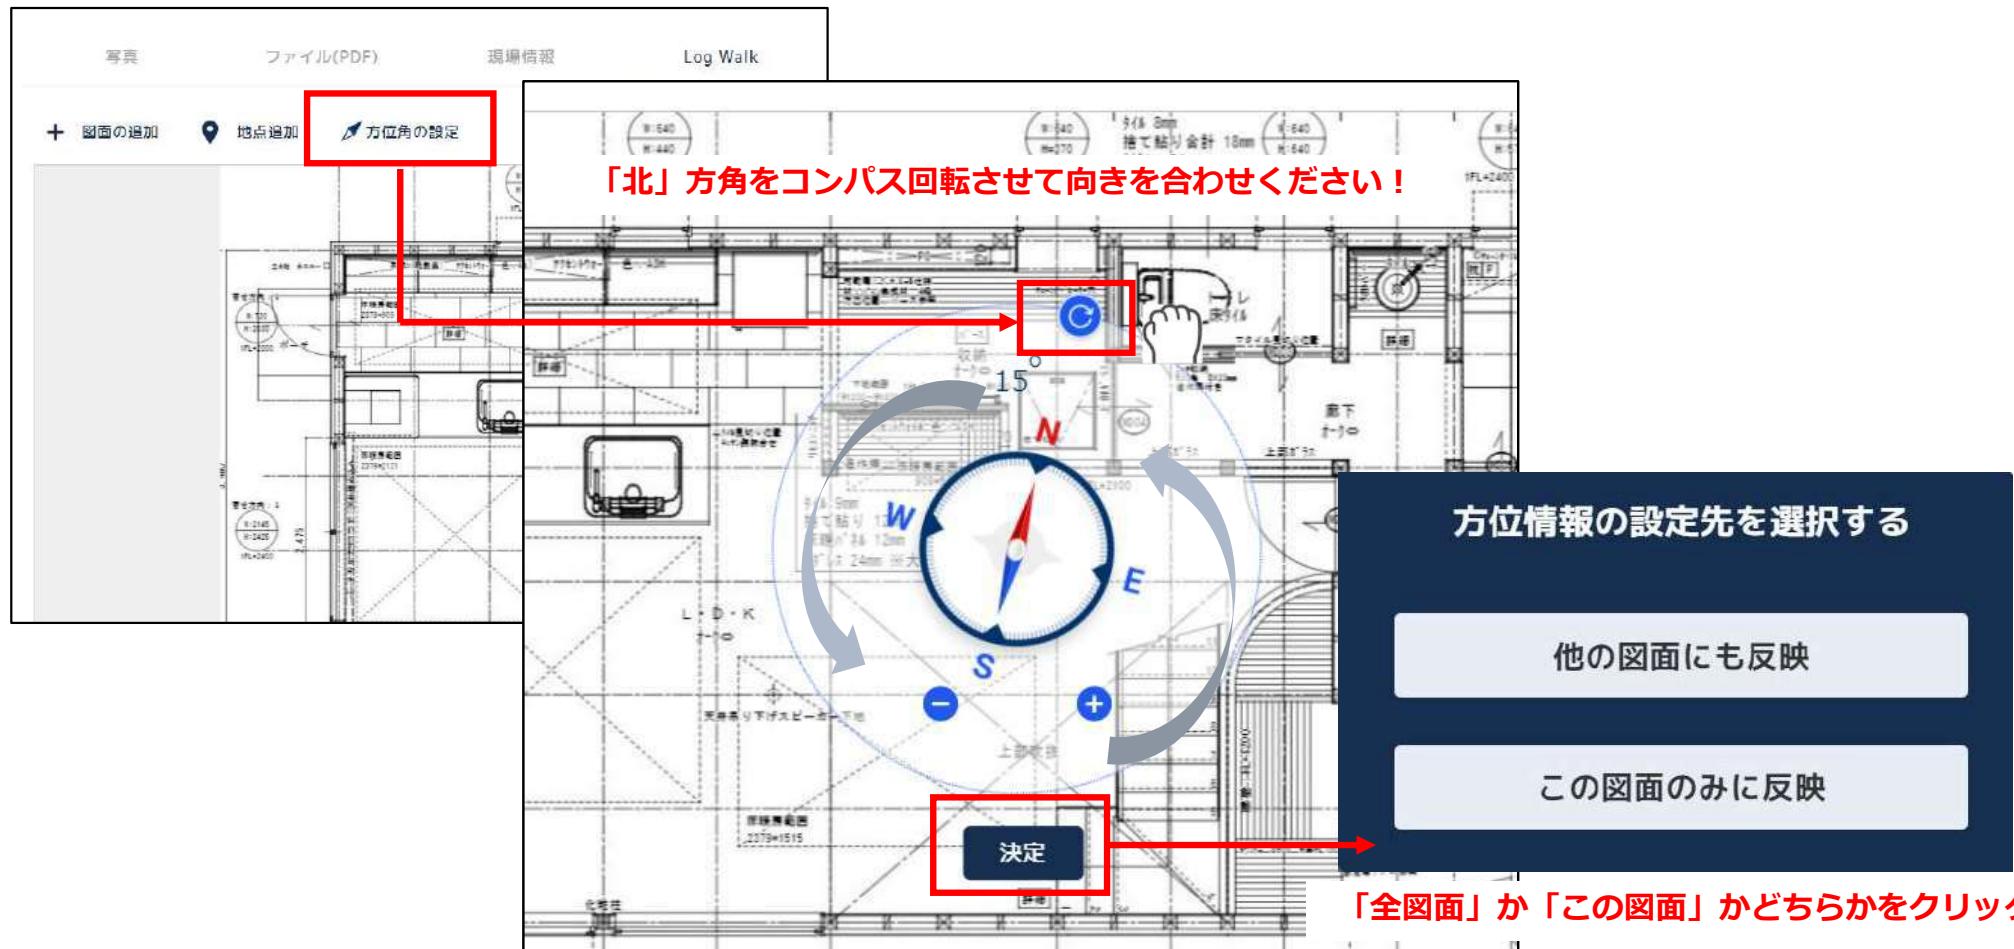

ブラウザ版

ウォークスルー機能（VR画面）


ウォークスルー設定が完了すると、自動的にVR画面にアイコンが表示されます。
マウスを当てると「地点名」が表示され、行きたい地点に移動できます。

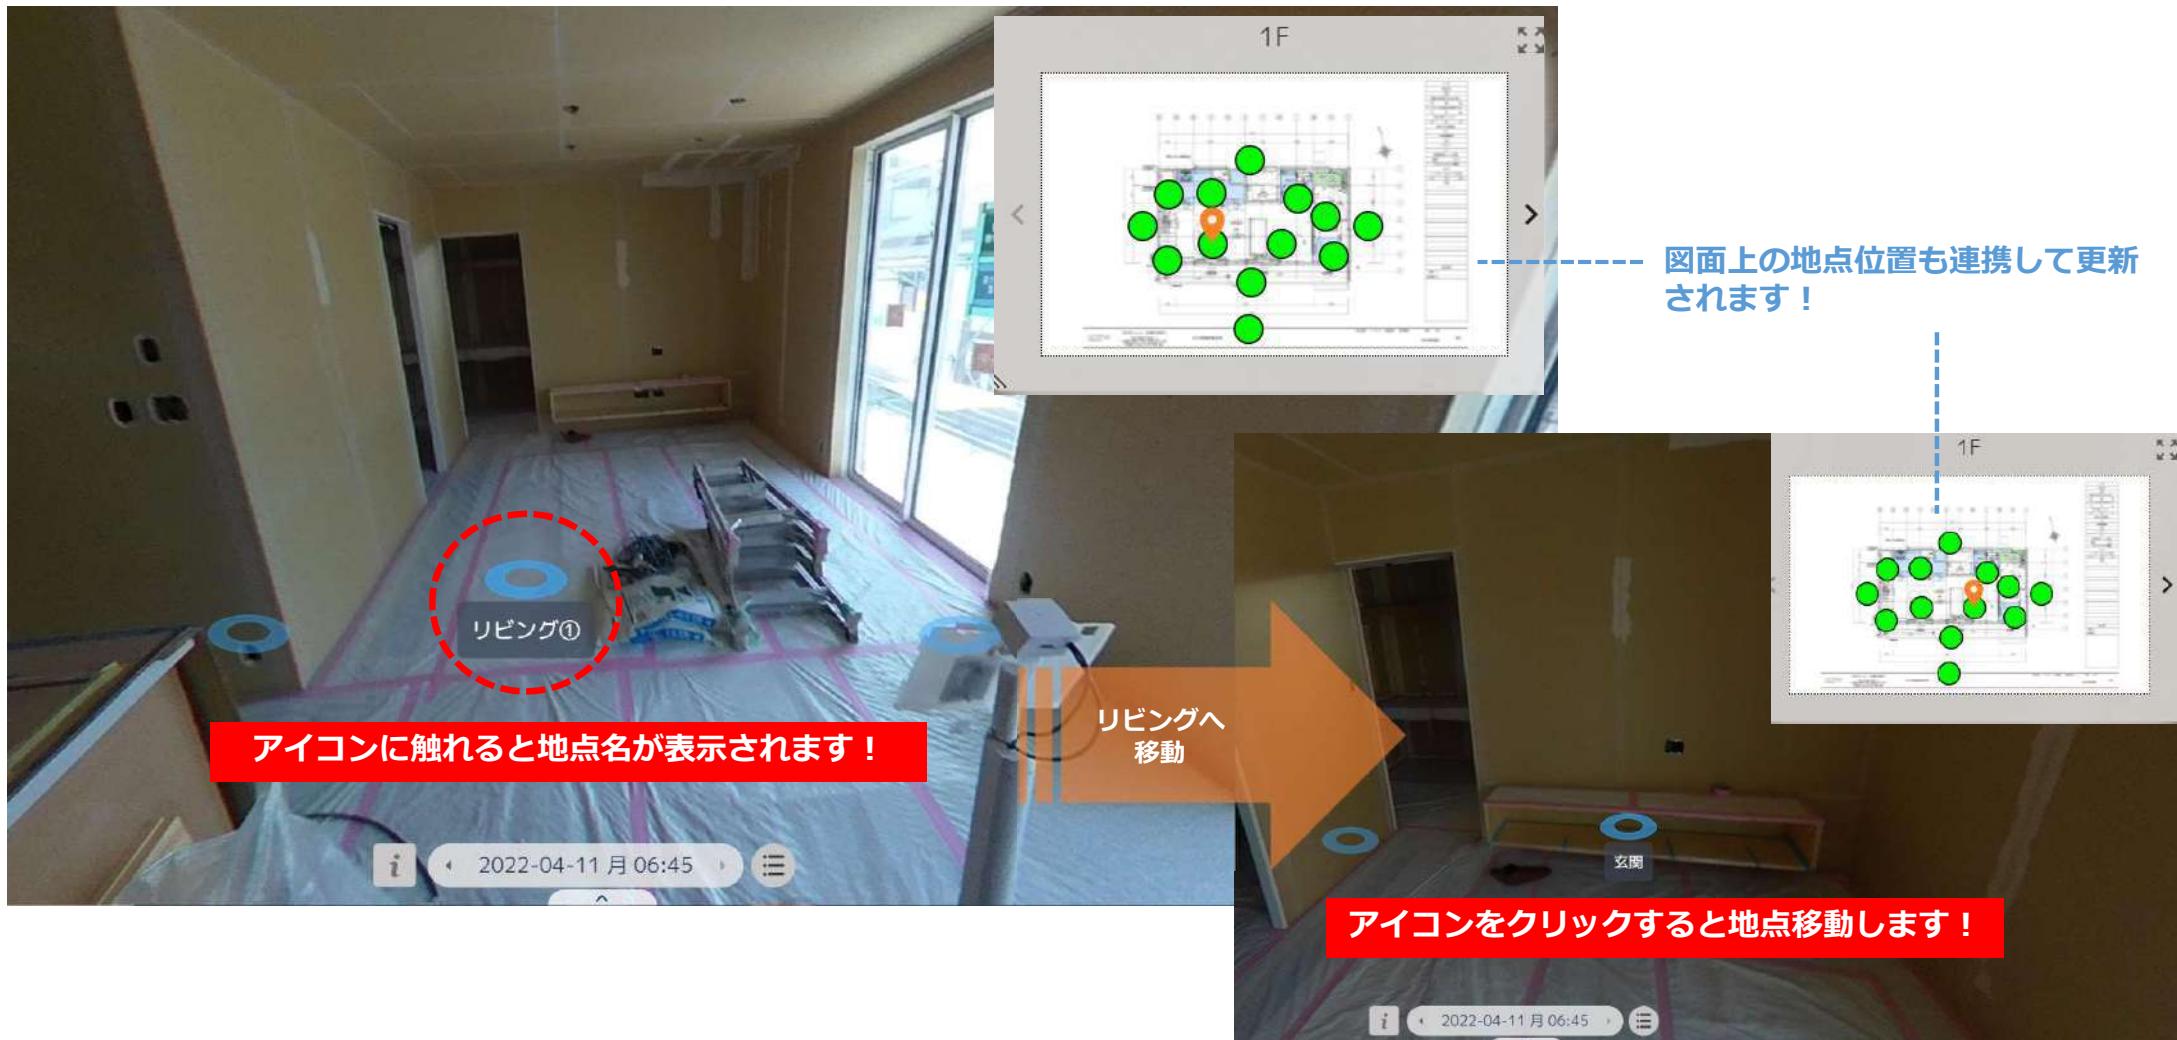

ブラウザ版

ウォークスルーモード（表示／非表示）

VR画面のウォークスルーアイコンの表示／非表示設定に切替が可能です。
日付横の「三」メニューから参照して設定してください。

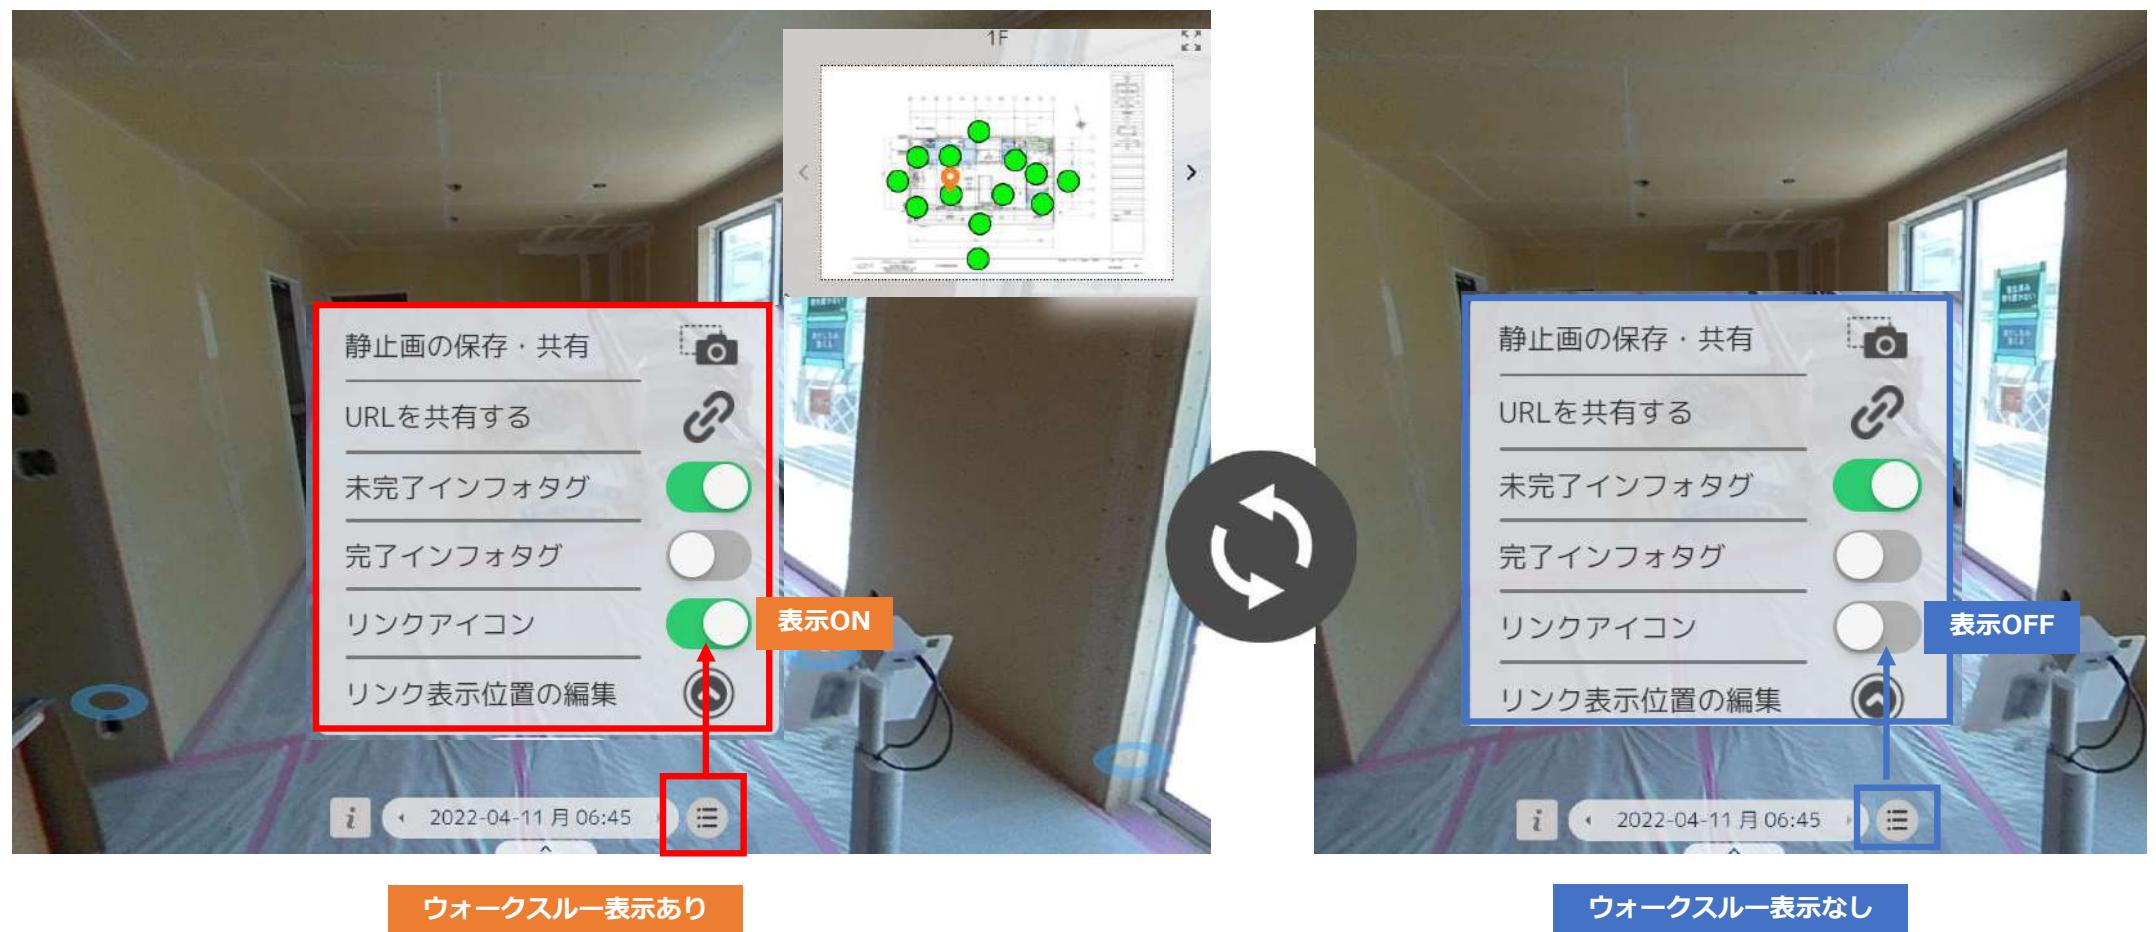

ウォークスルーモード表示あり

ウォークスルーモード表示なし

ブラウザ版

ウォークスルー機能（方向調整）

**撮影時にスマホ向きと撮影ボタンの向きが正常でないまま撮影された場合、
アイコンの位置がずれて表示されますのでアイコン位置を後から方向調整を行ってください。**


ステップ1



ステップ2



ステップ3

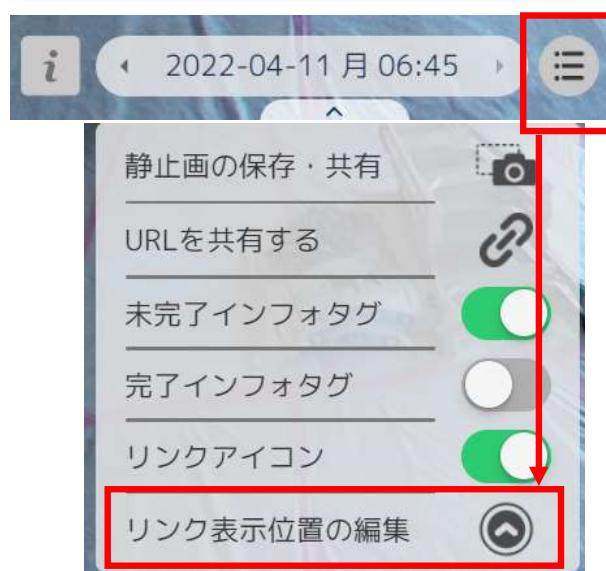

※その他の「ウォークスルーアイコン」および「タスクアイコン（①マーク）」も、運動して方向調整されます。